



Facteurs aggravants :

Les terriers d'animaux fouisseurs et les racines des arbres constituent des lignes de fuite génératrices de renards.

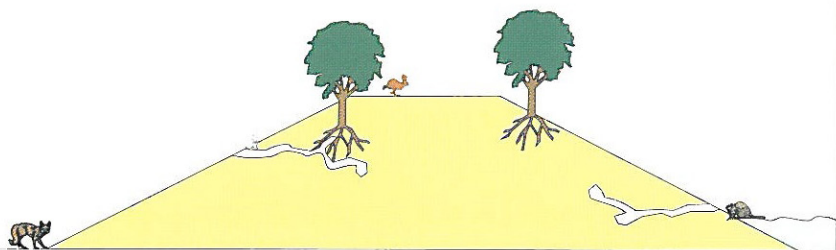

Facteurs aggravants :

Les ouvrages transversaux comme les conduites de prises, câbles enterrés, ou ouvrages d'évacuation peuvent être la source d'érosion régressive en favorisant les circulations internes et les fuites.

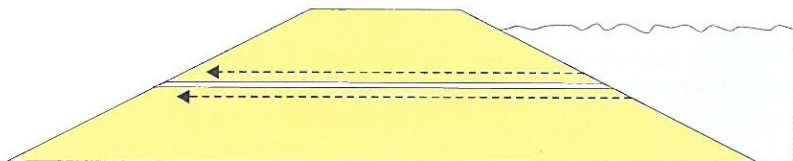

Facteurs aggravants :

Les hétérogénéités du remblai, les poches de matériaux sableux et les constructions encastrées, qui facilitent les écoulements internes en réduisant le chemin hydraulique, peuvent être la cause de la formation de renards. De même des fondations perméables peuvent en être le siège.

